


QUICK GUIDE MONTAGE AF ALTANDØRE

**DENNE QUICKGUIDE ER ET TILLÆG OG IKKE EN ERSTATNING
FOR HÅNDVÆRKER OG BRUGERVEJLEDNING**
www.unikfunkis.dk/teknisk-data/vejledninger

1

Første step er at klargøre hullet der, hvor elementet skal monteres. Underlaget skal være:

- Tørt (fugtbestandig)
- Stabilt
- Skal kunne bære vægten af elementet

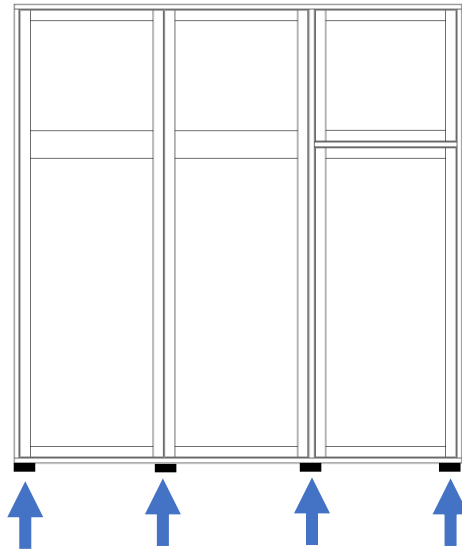


**OPKLODSNING SKAL VÆRE VAND-
OG TRYKFAST, F.EKS KNUDSEN
KILER ELLER LIGN.**

Der **SKAL** opklodsnes:


- Under sidekarme og poste.
- Midt under bundtrin.
- Derudover opklodsnes så der er max 90 cm mellem hver klods. Bunden/opklodsning skal være 100% i vatter.

2


Opklodsning skal udføres som vist på de forskellige bund typer. Husk bunden **SKAL** være i vatter i hele længden.

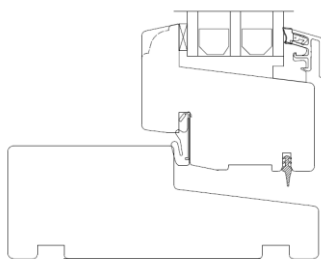

MONTAGEKLODS

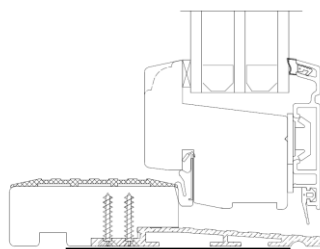


MONTAGEKLODS

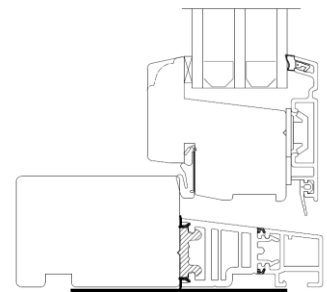

MONTAGEKLODS

3

Karm i hængselside samt bundkarm skal være i lod og vatter. Luft/afstand mellem karm/ramme(r) skal være ens hele vejen rundt.

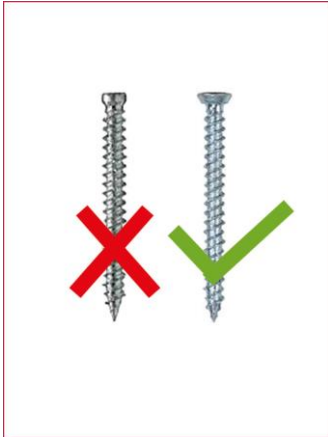


Husk

Monteringskrue skal være storhovedet og placeres i eller så tæt på hængslerne som muligt i hængselside




4

Der skal klodses bag alle montageskruer.

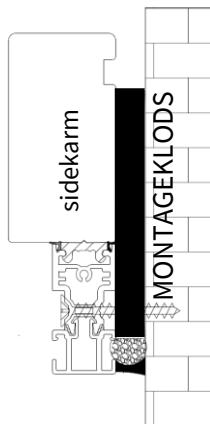

Ved posten skal der fastgøres så tæt på hængslet som muligt

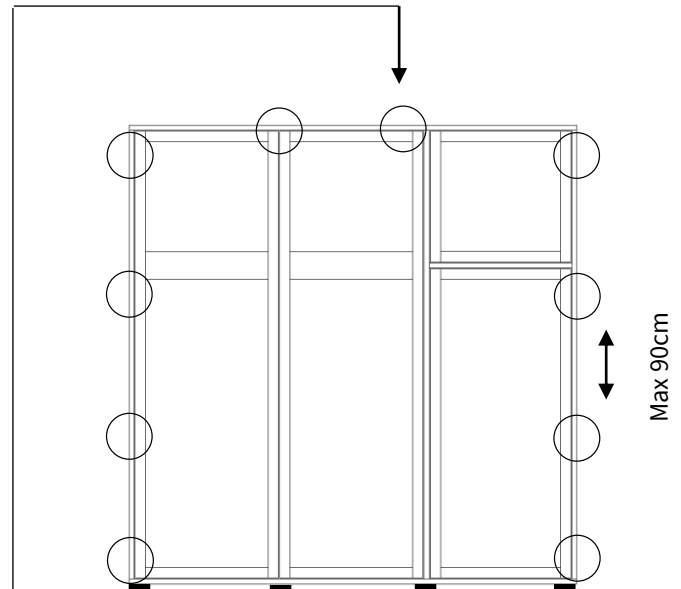

Max 90cm

Fastgørelsespunkter — ○