


MONTAGE- OG JUSTERINGSVEJLEDNING SKYDE/KIP DØR

OBS! RAMME LØST MONTERET

1

Første step er at klargøre der, hvor elementet skal monteres. Underlaget skal være:

- Tørt(fugtbestandig)
- Stabilt
- Skal kunne bære vægten af elementet

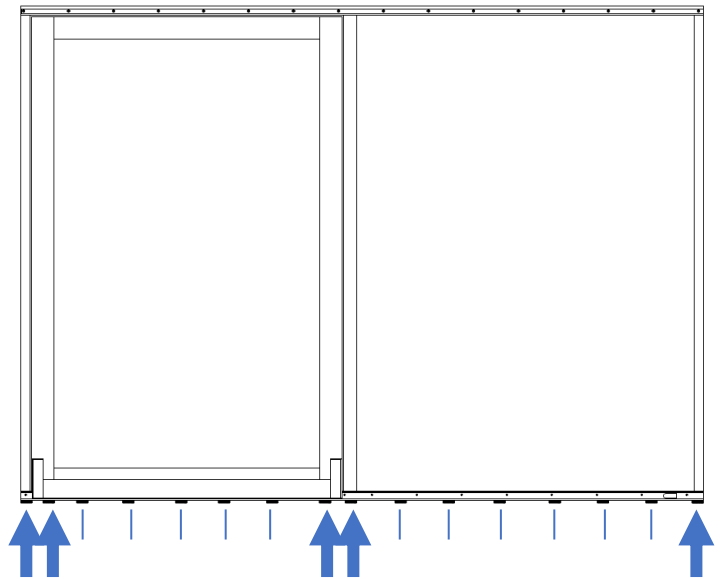


OPKLODSNING SKAL VÆRE VAND- OG TRYKFAST, F.EKS KNUDSEN KILER OG LIGN.

Der SKAL opklodsnes:

- Under sidekarme og poste.
- Under hver hjulsæt (når døren er i lukkeposition)
- Derudover opklodsnes så der er max 20cm mellem hver klods.

Bunden/opklodsning skal være 100% i vatter.

2

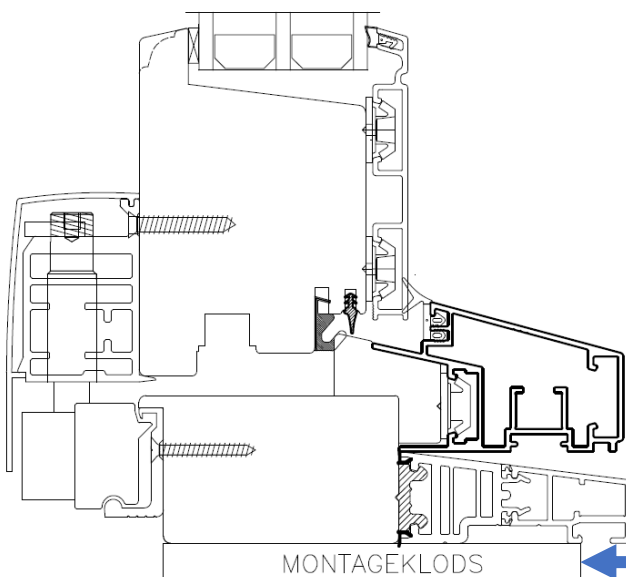

Lad elementet stå på pallen og afmonter dørrammen. Obs: døren er meget tung! Følg arbejdstilsynets retningslinjer for løft. Stil døren til side på et sikkert sted, mens karmen bliver monteret.

OPKLODSNINGEN SKAL UNDERSTØTTE BÅDE UNDER TRÆ OG ALUKARM.

Montageklodsens SKAL understøtte både træ og alu som vist her, og sørg for at den er mindst 50mm på den anden led.


MONTAGEVEJLEDNING SKYDE/KIP DØR
OBS! RAMME KAN VÆRE LØST MONTERET

3



Afmontering af dør:
Stil håndtaget i vandret stilling og træk døren åben.

Topskinne trækkes fri

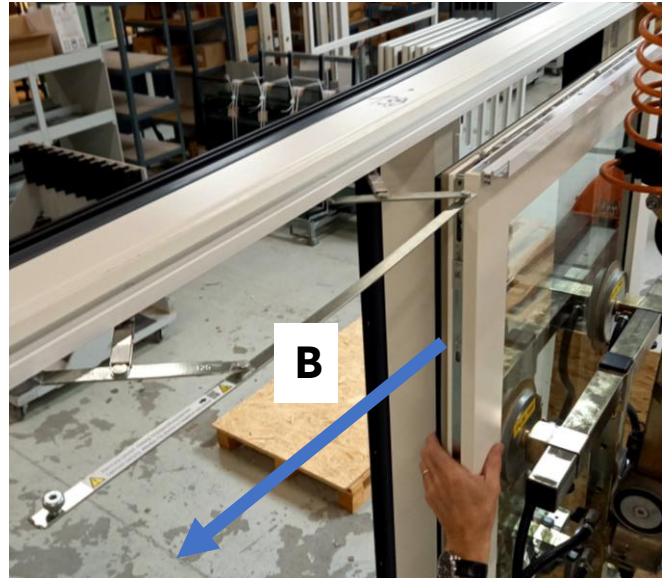


Når døren er åben fjernes ende kappen (D), brug en træ/plast klods og en hammer til forsigtigt at banke den fri. Løsn skrue (C) og træk skinnen (B) ud.

VIGTIGT!
NÅR SKINNEN ER TRUKKET FRI
ER DER IKKE NOGET DER HOLDER
DØREN OPREJST.

TOP AF DØRRAMME





A: Kolve
B: Topskinne
C: Skrue
D: Endekappe

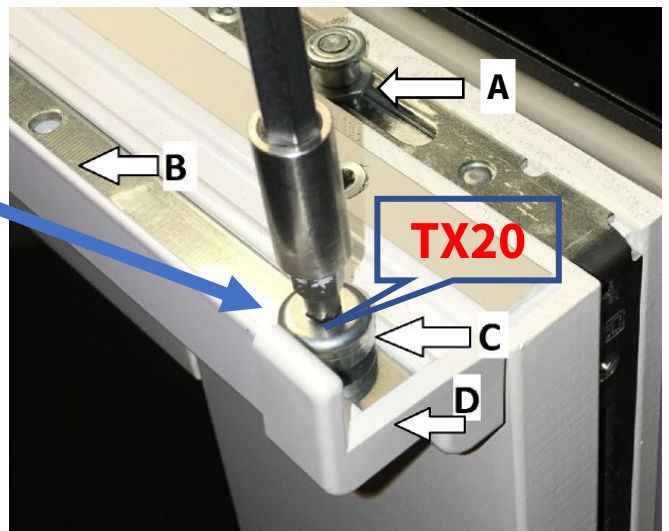


MONTAGEVEJLEDNING SKYDE/KIP DØR OBS! RAMME KAN VÆRE LØST MONTERET

4

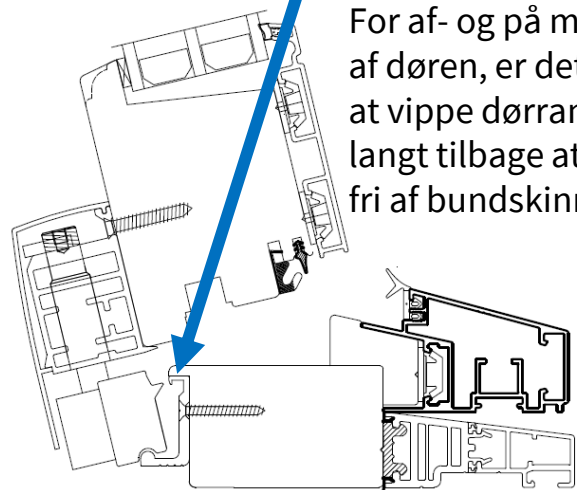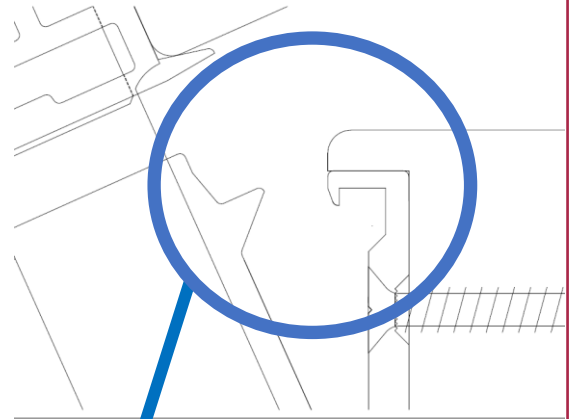

5



Karmen stilles ind på den klargjorte oplødsning og fæstnes i bund og top af sidekarme. KARMEN SKAL VÆRE I LOD OG VATTER. Når karmen er fæstnet tages et krydsmål. Begge mål skal være ens.

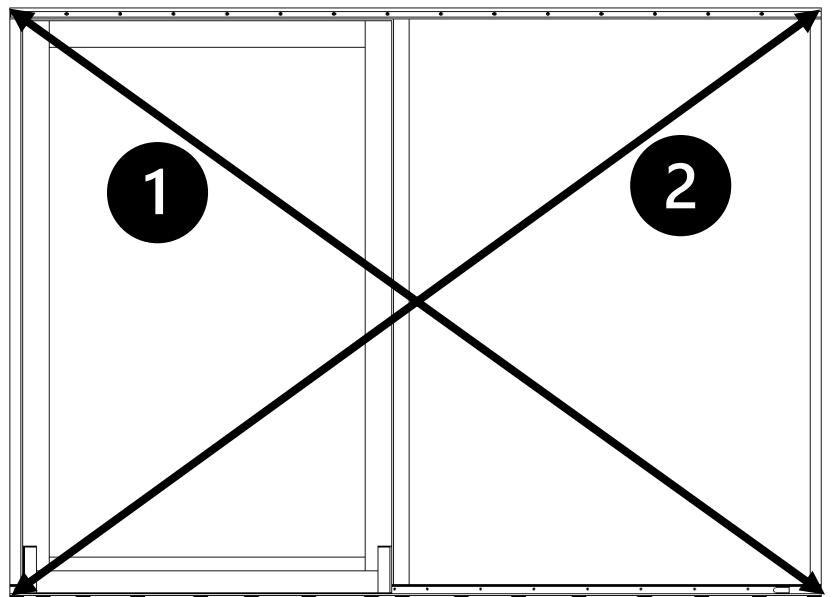

MONTAGEVEJLEDNING SKYDE/KIP DØR
OBS! RAMME KAN VÆRE LØST MONTERET

6

Sæt døren i igen og skub den næsten helt i, tjek her at ramme og karm følger hinanden. Der skal være 5-5.5mm mellem karm og ramme hele vejen rundt. Hvis ikke, juster da karmen så den følger rammen. Når dette er gjort færdigskrues karmen, husk **MAX 90CM** mellem karmskrue både i sider, top og bund.

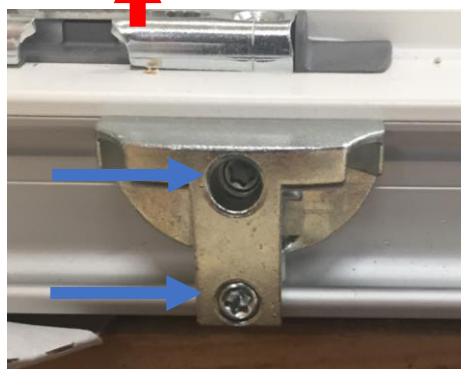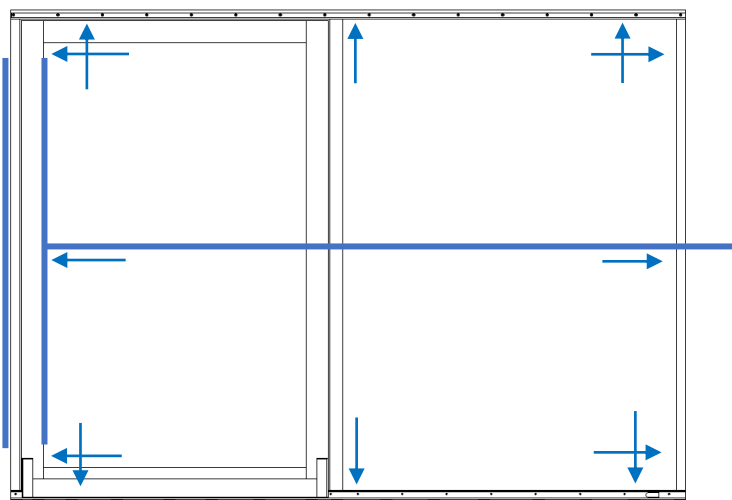

STOP TIL DØR
RAMME, ER **LØST
MONTERET**, TJEK
INDSTILLING OG
SPÆND FAST.

7

Justering

Kolverne (A) er ikke centreret og kan justeres ved at dreje dem rundt med en gaffelnøgle eller top (11mm). Klik kappen af bunden af ramme for at justere hjul.


TX25

Pinolskrue må max skrues ned til at være plan med overkanten.

OP/NED

UD/IND

TX40

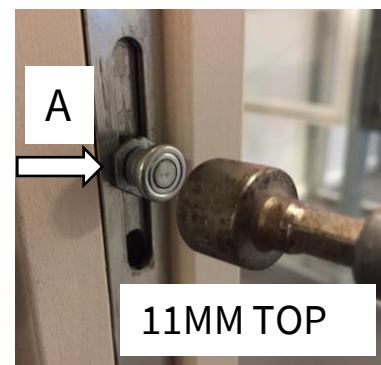

11MM TOP



Læs mere på www.unikfunkis.dk